


Инструкция по эксплуатации реле группового управления TR1-U-230 В



Для того, чтобы оптимально использовать преимущества реле группового управления TR1-U-230 В, внимательно прочтите настоящую инструкцию!

Реле группового управления TR1-U-230 В – это реле группового управления одним однофазным асинхронным приводом с одного фазного выключателя или линий фазного управления. В качестве выключателя может быть использовано любое управление Somfy с фазным выходом. Предусмотрена возможность объединения нескольких реле в группы максимально до 12 приводов при установке до 12-ти реле.

1. Технические характеристики

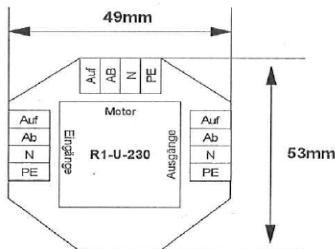


Артикулярный номер: 1822098
Напряжение питания: 230 В пер.тока
Номинальный ток: 10 А
Класс защиты: IP20
Рабочая температура: от +5°C до +40°C

2. Подключение

Подключите реле группового управления, согласно приведенной ниже схеме.

M – асинхронный привод
L – фаза электропитающей сети
N – нейтраль электропитающей сети
⏚ – заземление (PE)

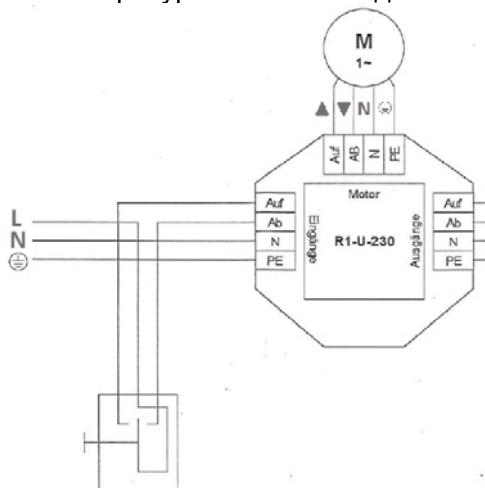

Внимание: Установка, проверка и подключение к сети 230В может осуществляться только электриками с соответствующим допуском! Все подключения производите только при отключенном напряжении! Примите все меры безопасности против случайного включения сети во время проведения монтажных работ! Работоспособность гарантируется при выполнении по всем правилам монтажа и достаточном напряжении электросети в диапазоне: 207-265В.



Размеры указаны в мм. Фирма SOMFY сохраняет за собой право изменений, способствующих техническому прогрессу. © Somfy