


Инструкция по эксплуатации реле группового управления TR2-U-E-230 В.



Для того, чтобы оптимально использовать преимущества реле группового управления TR2-U-E-230 В, внимательно прочтите настоящую инструкцию!

Реле группового управления TR 2-U-E 230 В – это реле группового управления двумя однофазными асинхронными приводами с одного фазного выключателя или по линии фазного управления. В качестве выключателя может быть использовано любое управление Somfy с фазным выходом. В реле предусмотрена возможность объединения до 6-ти реле в группы до 12 приводов с возможностью группового и индивидуального управления каждым приводом.

1. Технические характеристики

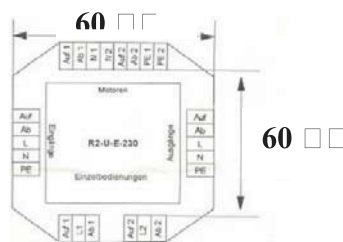

Артикулярный номер:	1822200
Напряжение питания:	230 В пер. тока
Номинальный ток:	10 А
Класс защиты:	IP20
Рабочая температура:	от +5°C до +40°C

2. Подключение

Подключите реле группового управления, согласно приведенным схеме.

M1. – привод 1

M2. – привод 2

L – фаза электропитающей сети

N – нейтраль электропитающей сети

PE – заземление

1 – фаза направления вращения ▲ привода 1.

1 – фаза направления вращения ▼ привода 1.

N 1 – нейтраль привода 1.


2 – фаза направления вращения ▲ привода 2.

2 – фаза направления вращения ▼ привода 2.

N 2 – нейтраль привода 2.

L в – фаза управления для индивидуальных выключателя 1 или 2.

▼/▲ – фазы управления от выключателей.

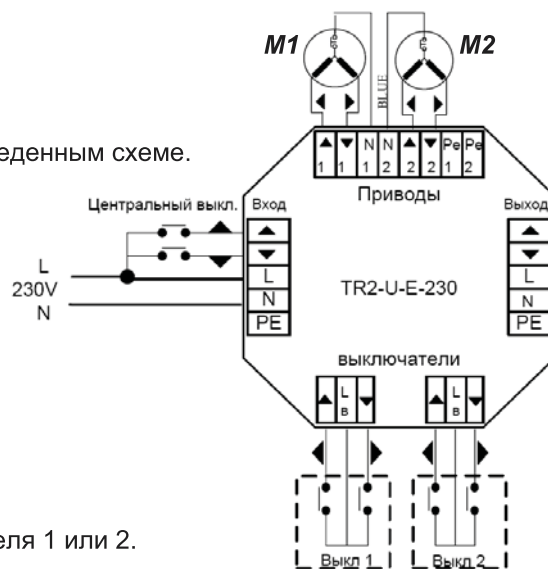

.... **Внимание:** Установка, проверка и подключение к сети 230В может осуществляться только электриками с соответствующим допуском! Все подключения производите только при отключенном напряжении! Примите все меры безопасности против случайного включения сети во время проведения монтажных работ! Работоспособность гарантируется при выполненном по всем правилам монтаже и достаточном напряжении электросети в диапазоне: 207-265В.

Размеры указаны в мм. Фирма SOMFY сохраняет за собой право изменений, способствующих техническому прогрессу. © Somfy